



ION-R200 Station de visionnement sécurisée




Guide d'installation rapide
Version 1.1

Juin 2025

INSTALLATION MATÉRIELLE


Le ION-R200 peut être placé sur une surface plane, telle qu'un bureau, ou monté à l'aide du support de montage inclus. Lors de l'installation de l'ION-R200, positionnez l'unité de manière à laisser un espace pour les câbles. Veillez à ce qu'un flux d'air minimal soit fourni à l'unité. Il est recommandé de brancher l'alimentation électrique une fois toutes les autres connexions au ION-R100S effectuées, puisque celui-ci démarrera aussitôt qu'il est alimenté.

Description des branchements

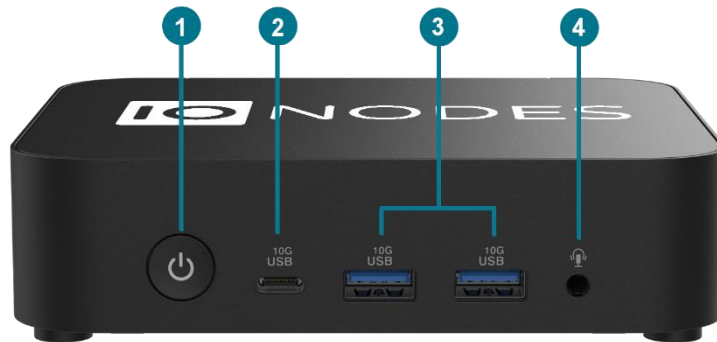

Panneau avant

1. Bouton d'alimentation
2. USB 3.2 Type-C (non utilisé)
3. 2x USB 3.2 Type-A
4. Sortie audio (non utilisée)

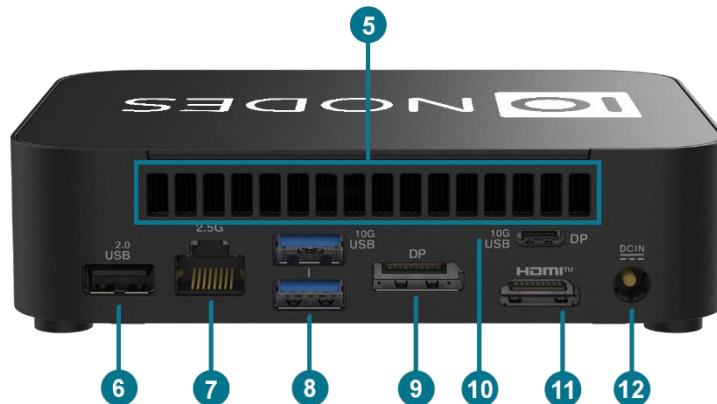

Panneau arrière

5. Grilles d'aération
6. USB 2.0
7. 10/100/1000/2500 Base-T Ethernet
8. 2x USB 3.2 Type-A
9. DisplayPort 1.4 (adaptateur à HDMI inclus)
10. USB 3.2 Type-C (alt. DP 1.4, adaptateur non inclus)
11. HDMI 2.1 avec TMDS
12. Entrée d'alimentation

BRANCHEMENTS MONITEURS ET RÉSEAU

Branchez jusqu'à 2 moniteurs par les ports suivants:

- HDMI 2.1 (TMDS)
- DisplayPort 1.4†
- USB 3.2 Type-C (alt. DisplayPort 1.4)‡

† Adaptateur passif DisplayPort à HDMI inclus

‡ Adaptateur requis (non inclus)

Connexion au réseau vidéo:

- LAN



Clavier et souris (facultatif)


Pour la configuration initiale ou pour la maintenance sur place, vous devrez peut-être accéder localement à l'interface utilisateur de l'appareil en connectant un clavier et une souris aux ports USB de l'unité.



MISE SOUS TENSION POUR LA PREMIÈRE FOIS

Au premier démarrage de l'unité, l'interface utilisateur principale apparaît sur le moniteur.

- Cliquez sur “Switch to Configuration View” pour la configuration initiale de l'appareil
- Suivez le manuel d'utilisation pour les étapes de configuration
- Lors de la première connexion, vous serez invité à sélectionner le mot de passe initial pour le compte ‘admin’ intégré

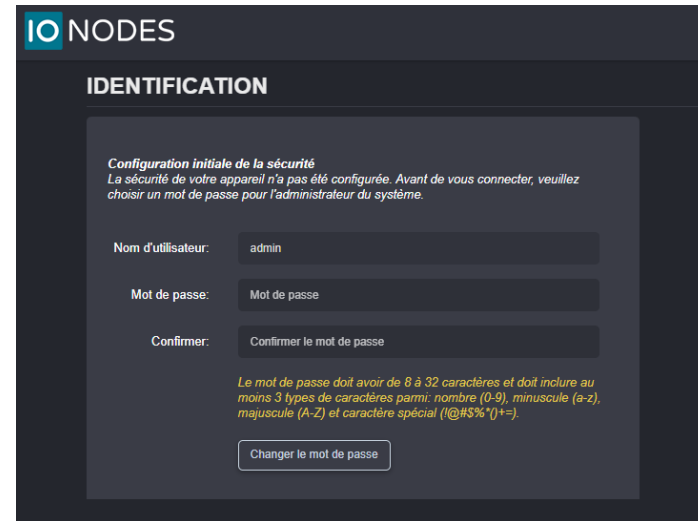


Mise hors tension

Vous pouvez débrancher l'alimentation de l'appareil pendant qu'il fonctionne, car l'appareil est protégé contre la perte ou la corruption des données. Vous pouvez appuyer sur le bouton d'alimentation, mais notez qu'il faudra appuyer dessus à nouveau pour le rallumer.

PERCEPT CLOUD

Redéfinir la gestion, le contrôle et l'efficacité
de vos systèmes

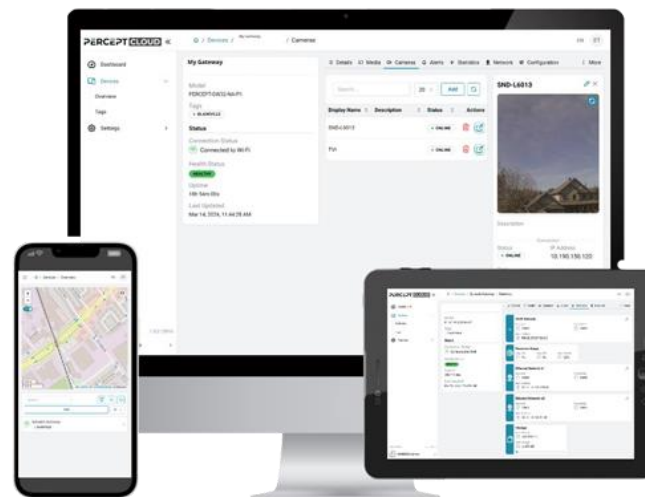

Intégrez vos appareils IONODES à PERCEPT Cloud et libérez leur plein potentiel! La centralisation de la gestion de votre flotte de Stations de visionnement sécurisées vous offre une expérience utilisateur améliorée, en mettant à votre disposition les outils et fonctionnalités nécessaires pour superviser et gérer vos appareils de manière fluide à partir d'une interface unique.

Avec PERCEPT Cloud, vous bénéficiez de :


- Gestion des systèmes à distance
- Surveillance de l'état des appareils
- Mises à jour logicielles centralisées
- Cartographie et géolocalisation
- Aperçu d'affichage en direct
- Gabarits de configuration
- Et bien plus!

Passez à l'action maintenant !

Visitez perceptcloud.io pour créer votre compte et intégrez vos appareils en toute simplicité !

MODE SANS ÉCHEC ET RÉINITIALISATION

Dans le cas où votre système est inutilisable de quelque manière que ce soit, ou si vous souhaitez simplement recharger votre système avec ses paramètres par défaut, l'appareil propose un mécanisme de mode sans échec. Ce mécanisme empêchera votre appareil de décoder de la vidéo et le ramènera donc à un état stable temporaire.

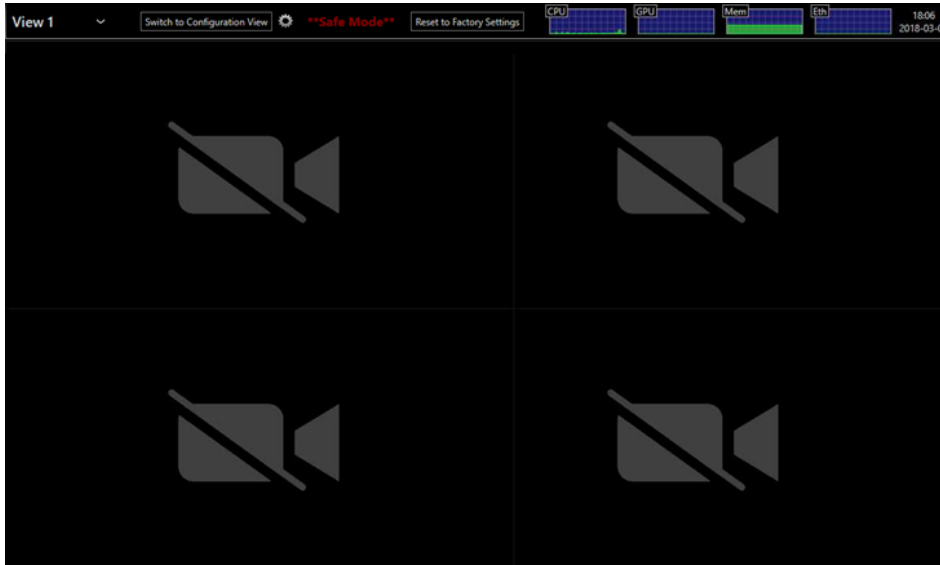

1. Redémarrez l'unité avec un clavier et une souris USB connectés
2. À l'écran de démarrage 'Starting System services...', appuyez simultanément sur les touches du clavier MAJ GAUCHE et MAJ DROITE lorsqu'apparaît
3. L'appareil indiquera que la commande de démarrage en mode sans échec est reçue
4. Accédez à la configuration de l'appareil et appliquez les modifications requises
5. Vous pouvez également lancer un rechargement aux paramètres d'usine à partir de la page d'administration sous la section maintenance. En mode sans échec, un bouton apparaît dans la bannière supérieure permettant la réinitialisation aux paramètres d'usine
6. Une fois les nouveaux paramètres appliqués, redémarrez l'appareil

MERCI

Merci d'avoir acheté un appareil ION-R100S. Si vous avez besoin d'aide ou de soutien avec ce produit ou tout autre produit IONODES, veuillez contacter notre équipe de soutien en utilisant l'une des méthodes ci-dessous :

Par courriel: support@ionodes.com

Par téléphone: 1-450-696-1060
1-844-696-1060 (sans frais)