



PERCEPT

Augmentez vos sens.

Guide de démarrage rapide


Version 1.0

Février, 2026

APERÇU

Lorsqu'elle est combinée avec PERCEPT Cloud, la passerelle PERCEPT offre un accès instantané aux vidéos en direct et enregistrées provenant de toute caméra connectée, depuis n'importe quel site distant. La solution unifie des systèmes de vidéosurveillance disparates afin de fournir des capacités sécurisées et complètes de surveillance vidéo et de réponse — le tout depuis une interface unique.

Fonctionnement

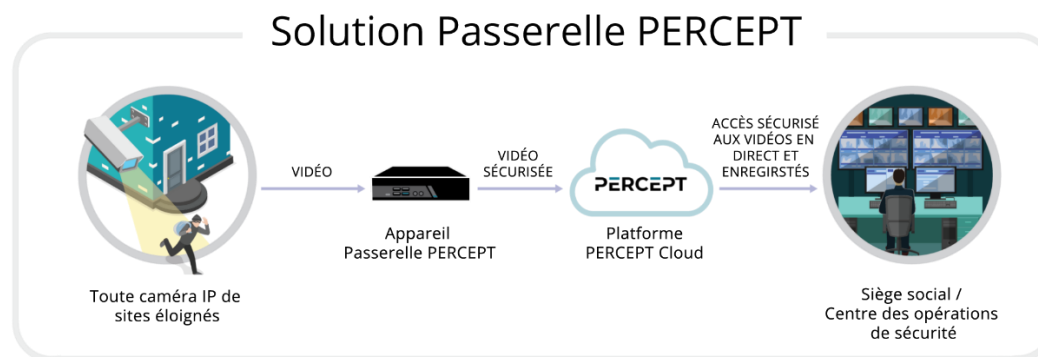

La passerelle PERCEPT est un petit appareil en périphérie réseau installé sur site, qui se connecte facilement aux caméras IP locales en quelques étapes simples, sans nécessiter la présence d'un spécialiste informatique. Passerelle sécurisée et chiffrée pour la vidéo en direct, la passerelle PERCEPT conserve localement les enregistrements de toutes les caméras connectées pendant une durée configurable.


L'accès distant sécurisé aux passerelles PERCEPT est assuré par PERCEPT Cloud, une plateforme infonuagique de gestion des équipements et des vidéos qui centralise la gestion d'un nombre illimité de passerelles et de caméras distantes. PERCEPT Cloud permet la gestion des appareils ainsi qu'un accès instantané aux vidéos en direct et enregistrées stockées sur chaque passerelle, via une interface web simple et puissante. *Aucune vidéo n'est stockée dans le cloud.*

La solution inclut une prise en charge native via un plugin pour Genetec™ Security Center VMS, permettant à vos systèmes Genetec de se connecter en toute sécurité à PERCEPT Cloud afin d'accéder, sur demande, aux vidéos en direct ou enregistrées de n'importe quelle caméra provenant de n'importe quelle passerelle PERCEPT inscrite. Cette intégration native permet une surveillance centralisée — en direct ou en différé — par tout personnel distant formé à l'utilisation du logiciel Genetec™.

INSTALLATION MATÉRIELLE

La passerelle PERCEPT peut être placée sur une surface plane ou montée avec le support fourni, en laissant l'espace nécessaire pour les câbles. Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées. Il est recommandé de brancher l'alimentation CC en dernier, car l'appareil démarre dès qu'il est alimenté.

Connectez les éléments suivants à la passerelle PERCEPT

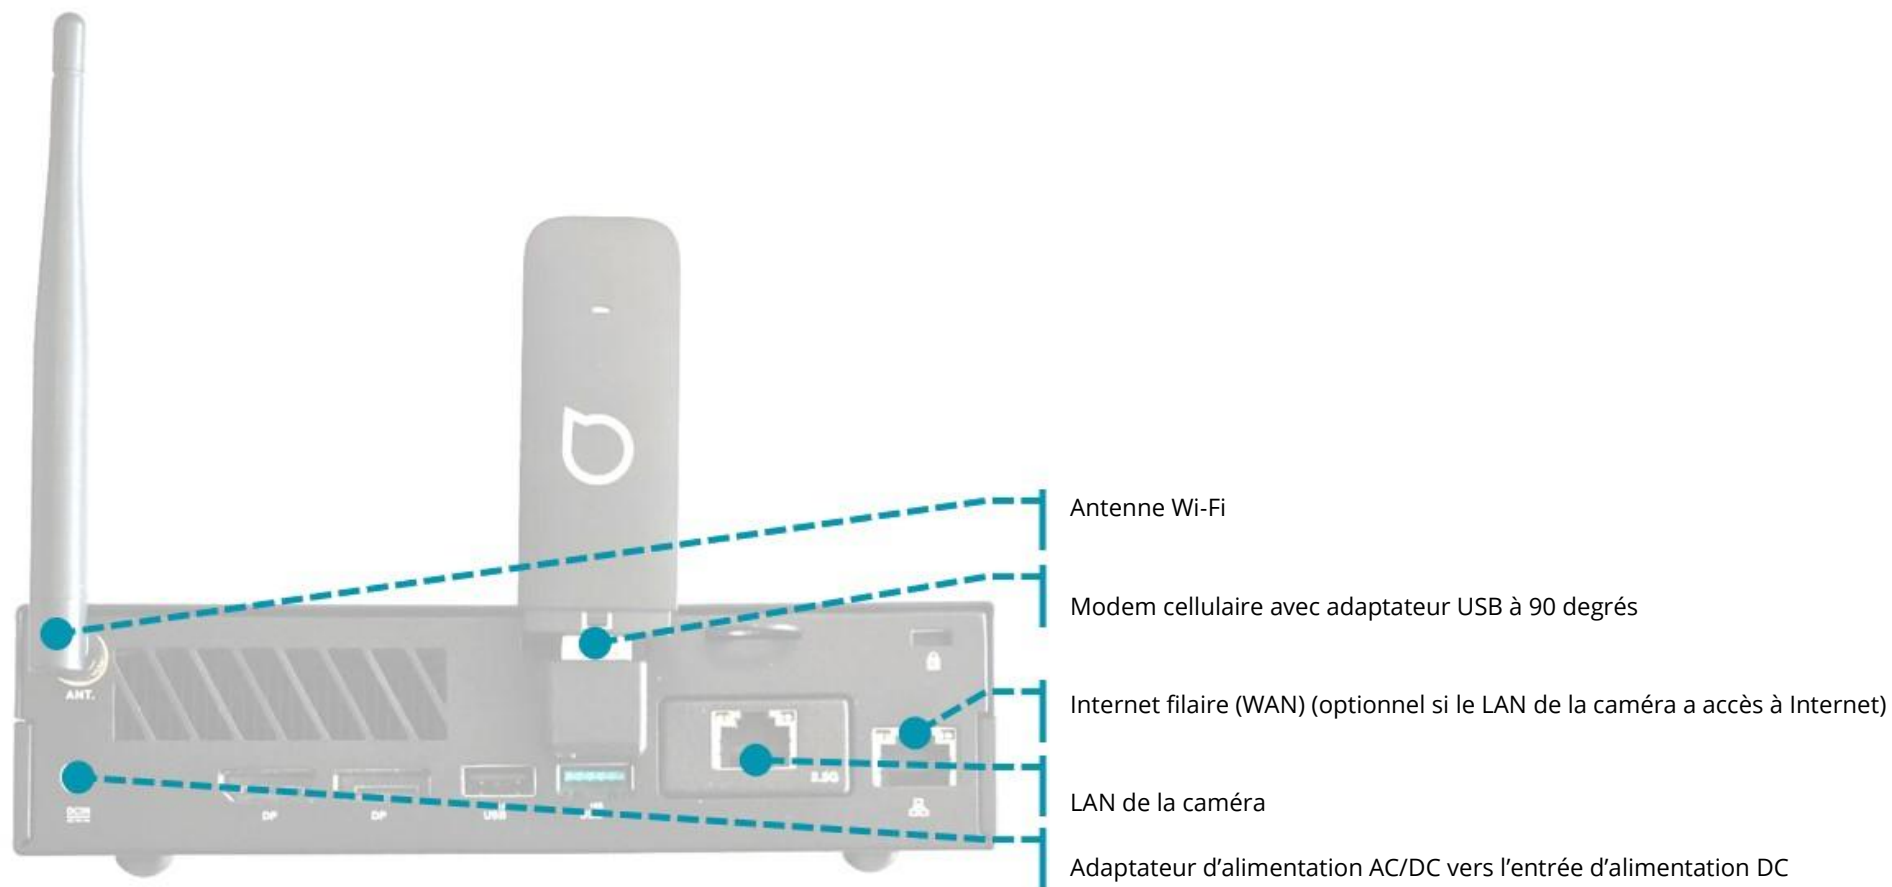

AJOUT DE LA PASSERELLE À VOTRE ORGANISATION PERCEPT CLOUD

La passerelle PERCEPT tente automatiquement de se connecter à PERCEPT Cloud dès qu'elle a accès à Internet. Elle peut être ajoutée à votre organisation PERCEPT Cloud à tout moment, avant ou après sa connexion à Internet.

Avant de continuer, vous aurez besoin de :




1. Si vous n'êtes pas encore inscrit à PERCEPT Cloud, rendez-vous sur <https://perceptcloud.io/> pour créer un compte et une organisation. Sinon, connectez-vous à votre compte existant.
2. Localisez l'adresse MAC, le NIP et le code QR de la passerelle PERCEPT. Ces informations se trouvent sur une étiquette située sous l'appareil et sur la boîte. L'étiquette ressemble à l'exemple ci-dessous.

Si vous ajoutez la passerelle PERCEPT à PERCEPT Cloud depuis un appareil équipé d'une caméra (tablette, téléphone, ordinateur portable), le scan du code QR remplira automatiquement les informations requises. Sinon, l'adresse MAC et le PIN affichés au-dessus du code QR devront être saisis manuellement.



Étapes pour ajouter la passerelle PERCEPT à votre organisation

1. Dans votre compte et organisation PERCEPT Cloud, accédez à Appareils / Aperçu.
2. Cliquez sur le bouton Ajouter.
3. Saisissez le Nom d'affichage, l'adresse MAC et le NIP de l'appareil, puis cliquez sur le bouton + — ou scannez le code QR PERCEPT Cloud présent sur l'étiquette de la passerelle PERCEPT.
4. Cliquez sur Ajouter appareil(s), ou répétez l'étape précédente pour ajouter d'autres appareils.

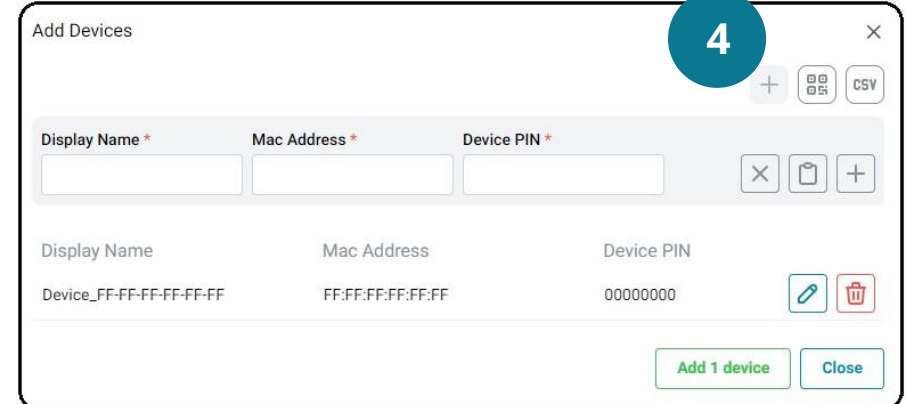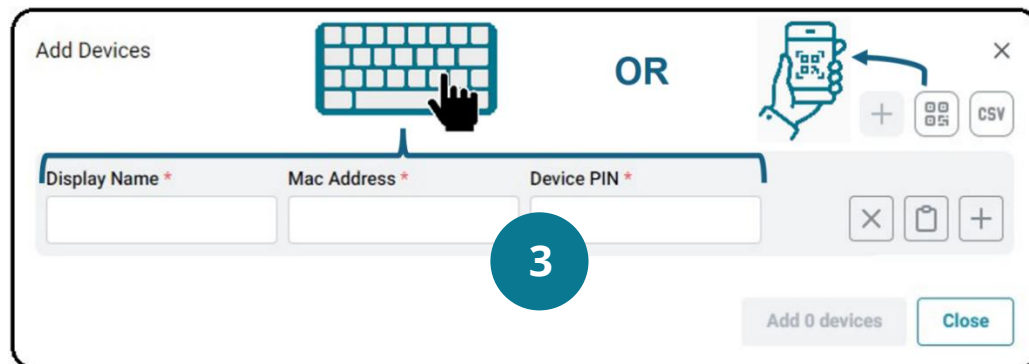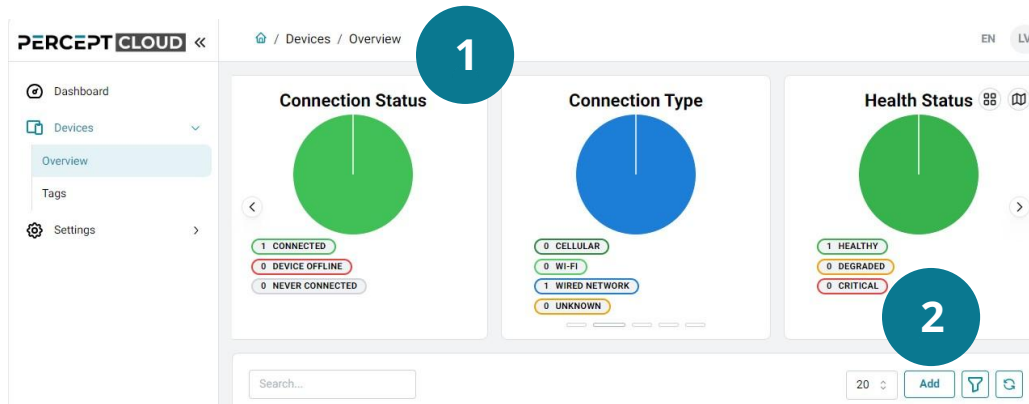

CONFIGURATION AVANCÉE & PROCHAINES ÉTAPES

Ce guide vise à intégrer rapidement la passerelle PERCEPT dans une organisation PERCEPT Cloud pour le cas d'usage le plus courant : une installation avec accès Internet filaire. Toutes les configurations, opérations et déploiements ultérieurs sont effectués depuis PERCEPT Cloud.

Veuillez consulter les ressources en ligne suivantes pour obtenir des conseils de déploiement et/ou des instructions sur la configuration de la passerelle PERCEPT avec une connexion Internet sans fil (Wi-Fi / LTE).

Solution CitySafe d'IONODES

<https://www.ionodes.com/fr/produit/ionodes-citysafe/>

Chaîne Youtube d'IONODES

https://www.youtube.com/channel/UCRIUtEBtRveU6StrgadS9Mg?sub_confirmation=1